

Indice

Pagina principale

Istruzioni di sicurezza

- Convenzioni
- Installazione
- Durante il funzionamento
- Altro

Utilizzo dell'unità CD-R/RW

- Utilizzo dell'unità CD-R/RW
- Conservazione e pulizia dei dischi
- Aggiornamento della memoria flash firmware
- Requisiti del sistema

Introduzione

- Parte anteriore
- Parte posteriore

Soluzione dei problemi

- Risoluzione dei problemi riguardanti la registrazione
- Avvertimento in caso di errori
- Risoluzione dei problemi tecnici

Installazione

- Installazione dell'unità CD-R/RW
- Collegamento dei cavi
- Installazione dell'utilità CD Record
- Installazione del driver del dispositivo
- Impostazione del driver del dispositivo Up the Device Driver

Specifiche tecniche

Istruzioni di sicurezza

Convenzioni

Le seguenti precauzioni sono di importanza fondamentale per la sicurezza dell'utente e contro il rischio di danni alle proprietà. Leggere il seguente documento con attenzione e seguire sempre le indicazioni fornite per un corretto uso dell'unità.



Avviso/Attenzione

- Avviso :** Questo simbolo indica la presenza di spiegazioni relative a questioni estremamente pericolose. Per evitare infortuni all'utente o conseguenze peggiori, è necessario porre estrema attenzione a questo simbolo e gestire l'unità nel modo corretto.
- Attenzione :** Questo simbolo indica la presenza di spiegazioni relative a questioni pericolose. Per evitare qualsiasi danno all'abitazione o alle proprietà, è necessario porre estrema attenzione a questo simbolo e gestire l'unità nel modo corretto.


Convenzioni

	L'inosservanza delle istruzioni indicate da questo simbolo può comportare infortuni o danni alle apparecchiature.
	Vietato
	È importante leggere e comprendere sempre appieno il contenuto
	Non smontare

■	Ogni modifica o cambiamento non espressamente approvata da personale qualificato riconosciuto potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il dispositivo.
■ ■	Accertarsi sempre che il disco non presenti crepe prima di utilizzarlo. Se il disco presenta danni di qualunque genere, in particolar modo nelle vicinanze del foro centrale, è consigliabile effettuare immediatamente una copia e utilizzare questa ultima. Se un disco danneggiato viene utilizzato ripetutamente, le dimensioni della crepa potrebbero aumentare danneggiando il disco irrimediabilmente.
■ ■	Non utilizzare dischi di scarsa qualità (ad esempio prodotti illegali, dischi graffiati o danneggiati).



Istruzioni di sicurezza

Installazione

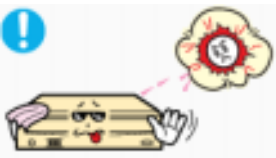Installazione	
	✦ Posizionare l'unità su una superficie piana. - Senza questa precauzione, l'unità potrebbe scivolare su una superficie rigida e risultare quindi danneggiato o malfunzionante.
	✦ Non esporre l'unità alla luce diretta del sole.
	✦ Evitare ambienti con temperatura alta o bassa.
	✦ Evitare ambienti con alto tasso di umidità.


Istruzioni di sicurezza

Durante il funzionamento

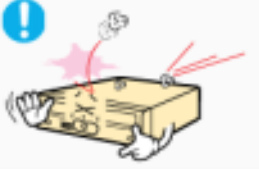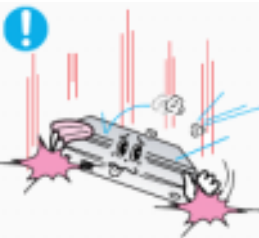Durante il funzionamento	
	➤ Maneggiare l'unità con cura per evitare danni derivanti da urti esterni.
	➤ Non lasciar cadere l'unità e proteggerla dagli urti. - Ciò potrebbe causare danni o malfunzionamenti dell'unità.
	➤ Non spostare l'unità durante il funzionamento e non tentare di aprire il cassetto del disco forzandolo. - Accertarsi di chiudere tutti i programmi in esecuzione prima di tentare di aprire il cassetto e utilizzare sempre l'apposito pulsante di apertura/chiusura. - Non inserire oggetti appuntiti nell'apertura di emergenza durante il funzionamento.
	➤ Non utilizzare dischi graffiati, distorti o danneggiati. - In particolare, un disco che presenta una crepa nelle tracce potrebbe rompersi durante il funzionamento.

Istruzioni di sicurezza

Altro

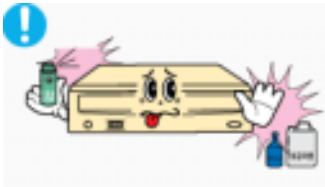Altro	
	❖ Evitare che briciole o altre sostanze esterne finiscano all'interno del telaio dell'unità.
	❖ Non bagnare l'unità con liquidi quali alcol o benzene per evitare il rischio di incendio.
	❖ Non smontare, tentare di riparare o modificare l'unità senza espressa indicazione del manuale. - La rimozione arbitraria del bezel può causare l'estrazione del disco durante l'operazione. - Per ridurre il rischio di danni, scosse elettriche e incendi.
14	

Introduzione

Parte anteriore



1. Ingresso per le cuffie

Il terminale dell'uscita audio consente di collegare cuffie stereo all'unità. È necessario utilizzare cuffie con minijack stereo da 3,6 mm.

2. Comando volume delle cuffie

Il comando del volume delle cuffie consente di regolare il volume dell'audio nelle cuffie. È possibile utilizzare il jack delle cuffie e il comando del volume quando si sono installate le utilità software richieste. Ad esempio, è possibile utilizzare Microsoft Windows Media player.

3. Foro di espulsione di emergenza

Se lo scomparto non si apre alla pressione del pulsante Eject, spegnere il computer, inserire uno spillo o una graffetta distesa nel foro e premere con decisione.

4. Spia luminosa

VERDE: Lettura ROSSO: Registrazione

5. Pulsante Eject

6. Scomparto del disco


lo scomparto si apre e si chiude automaticamente non appena si preme il pulsante Eject



Il progetto e le specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Introduzione

Parte posteriore

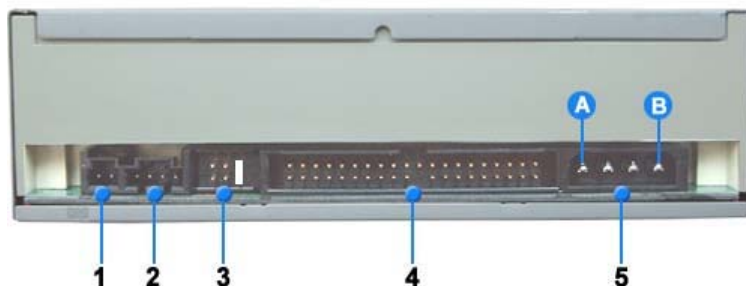

1. Terminale di uscita digitale

Mediante questo terminale a due pin, è possibile collegare all'unità una scheda audio o una scheda MPEG dotata del supporto per il terminale di uscita digitale.

2. Terminale di uscita audio

Mediante questo terminale a quattro pin è possibile collegare una scheda audio all'unità. Questa funzione non è illustrata in maniera approfondita in questa guida. Fare riferimento alla documentazione fornita con la scheda audio.

3. Master/slave select terminal

Di solito, la configurazione preimpostata è quella illustrata sotto. Verificare che la configurazione sia come quella illustrata. In caso contrario, è sufficiente rimuovere il ponticello e posizionarlo nella corretta posizione.

4. Terminale di interfaccia

Il terminale dell'interfaccia input/output è utilizzato per collegare la piastrina da 40 pin dall'interfaccia IDE all'unità CD-R/RW.

5. Terminale dell'alimentazione

Il terminale dell'alimentazione è un morsetto a quattro conduttori.
(A : +5V DC)
(B : +12V DC)

Installazione

■ Installazione dell'unità CD-R/RW


Per installare l'unità CD-R/RW nel PC, eseguire la procedura descritta di seguito.



- 1.** Assicurarsi che il PC sia spento e scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione.
- 2.** Se necessario, fissare il supporto orizzontale su entrambi i lati dell'unità.
- 3.** Rimuovere il coperchio dall'alloggiamento di espansione e inserire l'unità CD-R/RW, come illustrato nella figura.

Installazione

Collegamento dei cavi

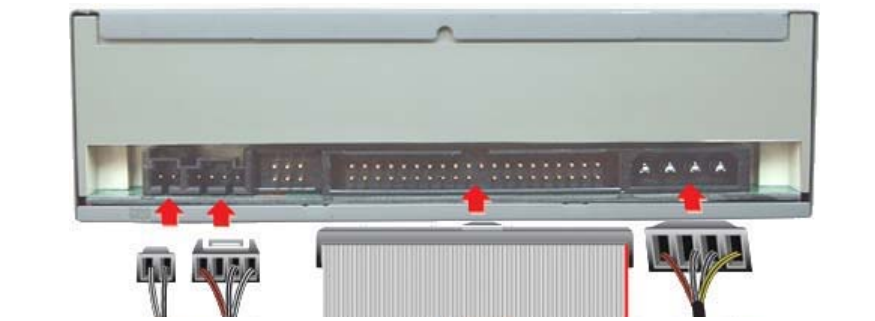

1. Collegamento del cavo d'alimentazione

- Il cavo d'alimentazione a 4 pin dall'unità di alimentazione interna del computer deve essere collegato al morsetto di alimentazione sul retro dell'unità CD-R/RW.

A - Lato tagliato	1 +5V DC 2 Ground 3 Ground 4 +12V DC


Nota: un collegamento errato del cavo d'alimentazione può essere causa di problemi. Controllare e l'orientamento del connettore e inclinare il lato dell'unità CD-R/RW prima di effettuare il collegamento.

2. Collegamento del cavo E-IDE

Inserire il cavo IDE (a 40 pin), che è collegato al disco rigido al terminale dell'interfaccia.
(Mettere la linea rossa del cavo vicino al pin 1).

In caso di utilizzo di un cavo E-IDE


Collegare il cavo al punto SL (Slave) del terminale di selezione Master/Slave sul retro dell'unità CD-R/RW.

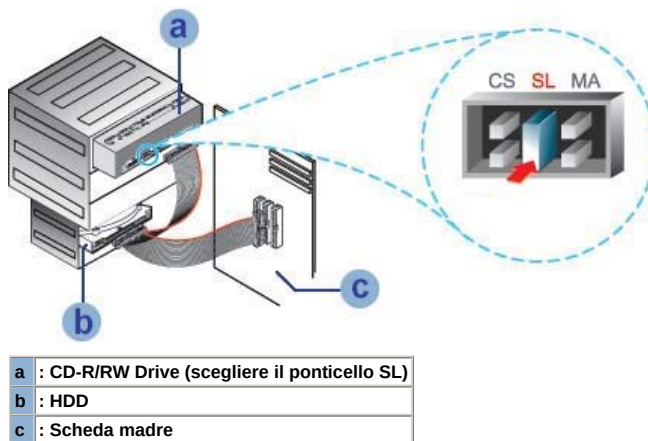

In caso di utilizzo di due cavi E-IDE


- Se esiste solo un'unità CD-R/RW, selezionare MA (Master).

Installazione

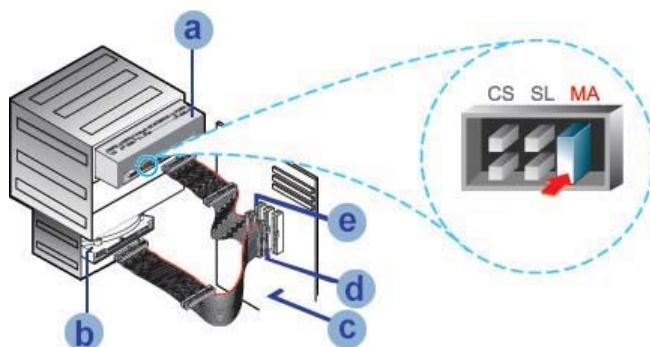


a : CD-R/W Drive (Choose the MA Jumper)	b : HDD
c : Scheda madre	d : Primary 1
e : Secondly 1	

* Se sono presenti due unità CD-R/W, selezionare MA (Master)/SL (Slave).

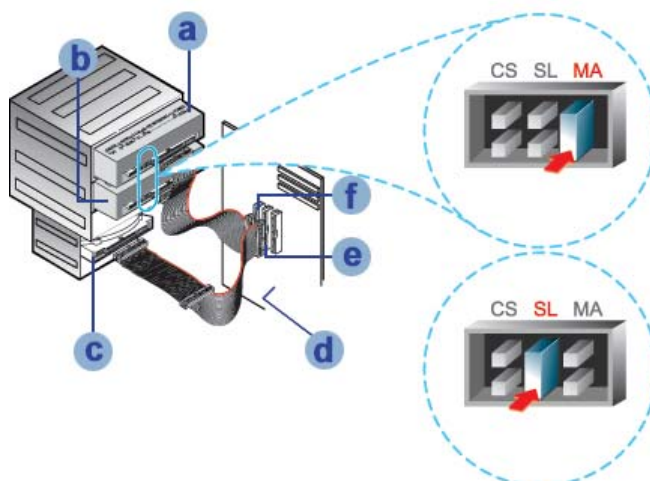

a : CD-R/W Drive (scegliere il ponticello MA)	b : CD-R/W Drive (scegliere il ponticello SL)
c : HDD	d : Scheda madre
e : Primary 1	f : Secondly 1

3. Installazione del ponticello sul terminale di selezione master/slave

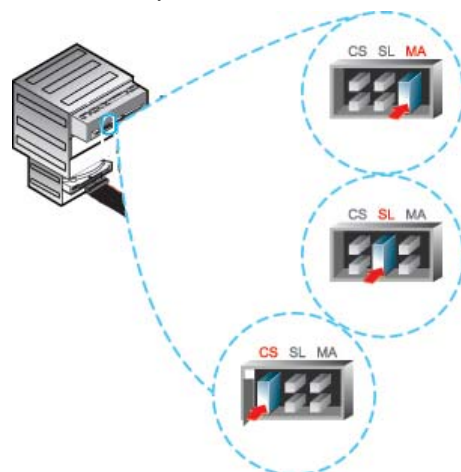

Installazione

Collegare il ponticello al lato posteriore dell'unità CD-R/RW.

Se il ponticello è collegato a MA (Master), funzionerà nella modalità Master.

Se il ponticello è collegato a SL (Slave), funzionerà nella modalità Slave.

Se il ponticello è collegato a CS (CSEL), è possibile controllare il dispositivo tramite il segnale di interfaccia host CSEL. Di regola, si consiglia il collegamento a MA.



Collegamento del cavo audio dalla scheda audio

- ✦ Collegare il cavo audio a 4 pin tra il terminale di uscita audio sull'unità CD-R/RW e il terminale di ingresso audio sulla scheda audio.
- ✦ Per un suono più chiaro, usare un terminale di uscita digitale. (Disponibile solo per il CAID che supporta l'uscita digitale) È possibile che le schede audio generiche non dispongano di questa uscita.

Installazione

■ Installazione dell'utilità CD Record

Per registrare dati su un CD-R o CD-RW con l'unità CD-R/RW, occorre installare prima l'utilità CD record. Per motivi di compatibilità, prima di installare questa utilità si consiglia di disinstallare lo stesso tipo di software pre-esistente.

- 1.** Inserire nell'unità il disco in dotazione con il masterizzatore-lettore CD-R/RW.
- 2.** Per installare l'utilità seguire le istruzioni visualizzate a schermo.
Per maggiori dettagli fare riferimento alla documentazione a parte relativa all'utilità.
- 3.** Conservare il CD del software dell'utilità in un luogo sicuro.

Installazione

■ Installazione del driver del dispositivo

Non occorre alcun driver aggiuntivo del dispositivo per Windows 98/2000/ME/XP/NT4.0, in quanto viene utilizzato il driver predefinito per dispositivi di Windows. È possibile verificare se l'unità CD-R/RW è stata rilevata correttamente da Windows. A tal fine, procedere nel seguente modo.

1. Fare doppio clic sull'icona **Risorse del computer** sul desktop.
2. Fare clic sulla cartella **Pannello di controllo**.
3. Fare doppio clic sull'icona **Sistema**.
4. Fare doppio clic sulla scheda **Gestione periferiche**.
5. Espandere il ramo **CD-ROM**. Viene visualizzato il nome del dispositivo **SAMSUNG CD-R/RW SW - *****.

Il driver del dispositivo SAMSUNG consente la lettura dei dischi nell'unità CD-R/RW, ma non la registrazione in ambiente MS-DOS; il driver si trova nella cartella dei driver D nel disco dell'utilità CD.

Installazione

■ Impostazione del driver del dispositivo

> Configurazione automatica


Il driver della periferica si trova nella cartella Ddriver del CD Record Utility disc (CD contenente il software di registrazione) fornito all'atto dell'acquisto.

1. Inserire il **CD Record Utility** (CD contenente il software di registrazione) nell'unità CD-ROM e aprire la cartella **Ddriver**.
2. Eseguire il file **CDSETUP.EXE** presente nella cartella Ddriver.
3. Quando il programma di installazione è terminato con successo, fare clic sul pulsante **OK** oppure premere il tasto Invio.
4. Riavviare il computer.

> Configurazione manuale

1. Creare la directory **C:\SAMSUNG**.
2. Copiare i file dal dischetto alla directory **C:\SAMSUNG**.

A tal fine, digitare **COPY D:Ddriver*. * C:\SAMSUNG** dopo il prompt **C:** e premere [Invio].
3. Modificare il file **CONFIG.SYS**.
Aggiungere la voce **DEVICE=C:\SAMSUNG\SSCDROM.SYS /D:SSCD000 /V**.



```
LAST DRIVE = Z
C:\SAMSUNG\SSCDROM.SYS D:SSCD000 V
```

4. Modificare il file **AUTOEXEC.BAT**.
Aggiungere la voce **C:\SAMSUNG\MSCDEX /D:SSCD000**.



```
C:\SAMSUNG\MSCDEX /D:SSCD000
```

5. Riavviare il computer.

Utilizzo dell'unità CD-R/RW

■ Utilizzo dell'unità CD-R/RW

Per riprodurre CD audio o video nell'unità CD-R/RW, eseguire la seguente procedura.



1. Premere il tasto di alimentazione e avviare il computer.
2. Dopo l'avvio del computer, aprire lo scomparto del disco premendo il pulsante Eject.
3. Inserire il disco (CD) con l'etichetta del disco rivolta verso l'alto e chiudere lo scomparto premendo il pulsante Eject. La spia si illumina.
4. Riprodurre il disco (CD).

Riproduzione di CD audio

Avviare il lettore CD in dotazione con Windows o con la scheda audio. È possibile ascoltare i CD collegando le cuffie al connettore appropriato. Se si è installato il lettore appropriato, come per esempio Windows Media Player della Microsoft, è possibile regolare il volume utilizzando il comando del volume delle cuffie sul pannello anteriore dell'unità.

Se si seleziona la riproduzione Digitale in tutte le versioni di Windows Media Player, è possibile che il suono non venga trasmesso al terminale delle cuffie del prodotto.

Utilizzo dell'unità CD-R/RW

■ Conservazione e pulizia dei dischi

Per assicurare una lunga durata dei dischi e dell'unità, adottare le seguenti precauzioni per la conservazione e pulizia dei vostri dischi.



- 1.** Non esporre i dischi alla luce diretta del sole.
- 2.** Conservare i dischi in una posizione stabile e ben ventilata.
- 3.** Non scrivere sui dischi o non applicarvi etichette.
- 4.** Non fare cadere i dischi o non appoggiarvi oggetti pesanti.
- 5.** Non toccare la superficie di un disco; afferrarlo dai bordi.
- 6.** Pulire il disco partendo dalla parte interna del disco fino all'esterno con un panno morbido di cotone.
- 7.** Quando inutilizzato, non lasciare aperto lo scomparto del disco.

Utilizzo dell'unità CD-R/RW

Aggiornamento della memoria flash firmware

È possibile fare l'upgrade del firmware scaricando il file aggiornato dal seguente sito Web:

[Http://samsung-odd.com](http://samsung-odd.com)

[Http://samsung.com](http://samsung.com)

Utilizzo dell'unità CD-R/RW

Requisiti del sistema

Prima di installare l'unità CD-R/RW, si consiglia di verificare che la configurazione soddisfi i requisiti di sistema indicati di seguito.

Articolo	Descrizione
Computer	Intel Pentium II (o un tipo di microprocessore successivo), 64 MB di RAM (o più) con interfaccia E-IDE.
Spazio su disco	Almeno il doppio dello spazio libero necessario per scrivere la quantità di dati.
Versione Windows	Windows 98/2000/ME/XP/NT4.0 (o versione successiva)

Soluzione dei problemi

Disco rigido

Unità di rete

Unità CD-ROM

Se si hanno problemi di registrazione con l'unità CD-R/RW, seguire le istruzioni descritte di seguito per la sorgente che si sta utilizzando.

Disco rigido

1. Verificare che il file sorgente non sia corrotto.
 2. Ottimizzare il disco rigido utilizzando l'utilità di deframmentazione di Windows:
START/PROGRAMMI/ACCESSORI/UTILITÀ DI SISTEMA/UTILITÀ DI DEFRAMMENTAZIONE DISCHI
 3. Decomprimere il disco rigido se è compresso.
 4. Assicurarsi che lo spazio disponibile sul disco rigido sia almeno il doppio della dimensione del file più grande da registrare sul disco.
 5. Se si intende registrare più di 1000 file piccoli:
 - Creare un file di immagine e copiarlo sul disco; fare riferimento alla sezione dedicata alla creazione di CD dall'immagine CD nella documentazione dell'utilità CD record.
 - Scegliere la velocità di registrazione più bassa
 - Comprimere i file piccoli e quindi registrarli
-

Unità di rete

1. Copiare il contenuto dell'unità di rete nel disco rigido e quindi dal disco rigido all'unità CD-R/RW.
-

Unità CD-ROM

1. Se necessario, pulire il CD sorgente.
 2. Creare un file di immagine e quindi copiare il file sull'unità CD-R/RW.
 3. Verificare la velocità di registrazione dell'unità CD-ROM.
Esistono due tecniche di registrazione :
 - A bassa velocità (file dopo file)
 - Ad alta velocità (trasferimento di un file di immagine sul disco rigido)
 4. Se la velocità di trasferimento dell'unità CD-ROM è inferiore a quella di registrazione, è necessario ridurre la velocità di registrazione.
-

Soluzione dei problemi

» Avvertimento in caso di errori

» Descrizione termini

» Tipi di disco consigliati

■ Avvertimento in caso di errori

Ogni unità CD-R o CD-RW registra dati avvalendosi del laser di registrazione su CD.
Se il CD è danneggiato o la registrazione dei dati non è possibile, occorre rimuovere le seguenti cause di errore prima di utilizzare il CD.

» Si raccomanda di impostare l'unità CD-R o CD-RW nel seguente modo.

1. Non lavorare in un ambiente multitask e disattivare i salvaschermi.

- Se si lavora in un ambiente multi-task durante la registrazione/eliminazione di dati sull'unità CD-RW, è possibile che si verifichi la condizione di buffer Under-Run.

2. Durante la registrazione di dati non consentire alcun accesso esterno al PC host.

- Se durante la registrazione dei dati un altro utente accede alla stampante tramite la rete, è possibile che si verifichino degli errori.

3. Disattivare la funzione di Auto-Run (esecuzione automatica) dal CD.

- Se si inserisce un CD con la funzione di Auto-Run per un'unità collegata al PC durante la registrazione/eliminazione dei dati, si possono causare degli errori.
- Come annullare (selezionare) la funzione di Auto-Run
Annullare (selezionare) la funzione Auto-Run in
[Start > Impostazioni > Pannello di controllo > Sistema > Gestione periferiche > Impostazione CD-ROM]

4. Se si registrano molti file piccoli utilizzare i file immagine.

- In caso di registrazione di molti file di piccole dimensioni, è possibile che venga ridotta la velocità di transazione del PC. Anche se la funzione Justlink viene eseguita spesso, è possibile che il livello di qualità di registrazione sia basso.
- Se si copia un CD da un altro, non occorre rendere disponibile lo spazio sul disco rigido. Tuttavia, se si utilizzano i file immagine, occorre copiarli prima su disco rigido e poi su un CD. In tal caso, è necessario assicurare un massimo di 700 MB di spazio disponibile nel disco rigido per un processo di registrazione affidabile.

5. Utilizzare un cavo E-IDE della lunghezza specificata (46 cm).

- L'uso di un cavo E-IDE lungo più di 46 cm può causare errori durante la transazione dei dati.

6. Utilizzare solo un programma di registrazione.

- Per installare un programma per registrazione, disinstallare prima qualsiasi altro tipo o versione di programma per registrazione e quindi riavviare il computer.
- Assicurarsi di utilizzare il CD del programma di registrazione (Nero Burning Rom /Roxio Easy CD Creator) che accompagna l'unità. L'uso del nostro programma con altri può causare problemi di registrazione.

7. L'uso di media (dischi CD-R/RW vuoti) non registrati nell'indice può incidere sulla qualità della riproduzione. Perciò converrà servirsi sempre di dischi delle marche raccomandate e, per il salvataggio di dati importanti, non mancare di verificare la qualità della riproduzione alla conclusione della registrazione. (Samsung non si assume alcuna responsabilità nel caso dell'eventuale perdita di dati durante la registrazione).

- Media non registrati nell'elenco dei media supportati otterranno il supporto nei nostri aggiornamenti regolari.

■ Descrizione termini

1. Che cos'è il Buffer Under-Run?

- Ogni unità CD-R o CD-RW registra i dati che il PC host intende registrare fino a che non termina il flusso dati.
Tuttavia, se il buffer si svuota provvisoriamente, ciò può essere causa di errori nella registrazione dati.

2. Che cos'è l'Auto-Run?

- Se si inserisce un CD in un'unità, il sistema operativo esegue automaticamente il file Autorun.inf del CD.

3. Che cos'è il Justlink?

- Questa funzione serve per controllare il buffer e verificare se sono presenti dati durante la registrazione. Se il buffer è vuoto, attende nell'indirizzo e quindi riavvia la registrazione non appena il buffer è pieno. È possibile evitare problemi di Buffer Under-Run applicando il principio menzionato qui sopra.

Soluzione dei problemi

Tipi di disco consigliati

CD-R MCC, RITEK, CMC, SKC, BEALL, PRODISK, MAXELL, ACER, MPO, FUJI, TAIYO YUDEN, TDK, GIGA, PLASMON

CD-RW CD-RW : RICOH , RITEK , MCC , PRODISK , SKC , CMC, ACER
(1X - 4X)
H/S-RW : RICOH , CMC , RITEK , ACER , PRODISK , SKC
(10X)
CMC , RITEK
(16X)
U/S RW : MCC , RITEK
(24X, 32X)



Guida all'installazione del DMA Windows 98/ME

Importante!

Prima di installare l'unità CD-R/RW leggere con attenzione tutta la guida all'installazione del DMA.

Informazioni per l'installazione del DMA

Per mantenere prestazioni stabili di scrittura a velocità elevate, si consiglia vivamente l'installazione del modo DMA per l'interfaccia E-IDE/ATAPI. Per una scrittura rapida si consiglia l'uso del modo DMA.

Impostazione DMA

Prima di installare l'unità CD-R/RW, si raccomanda di attivare l'impostazione del modo DMA nel sistema del PC. Per impostare il modo di trasferimento DMA nel sistema operativo Windows eseguire la seguente procedura. (Windows 98/ME)

- | | |
|---|---------------------------------------|
| + Fare clic su START | + Selezionare l'unità CD-R/RW |
| + Fare clic su Impostazioni | + Fare clic sul pulsante Proprietà |
| + Selezionare Pannello di controllo | + Fare clic sulla scheda Impostazioni |
| + Selezionare l'icona Sistema | + Fare clic sulla scheda Impostazioni |
| + Selezionare il pannello Gestione periferiche nella finestra Proprietà del sistema | + Fare clic su OK |
| + Espandere l'icona CD-ROM | + Riavviare il PC |

Windows 2000/XP

Selezionare il modo DMA scegliendo

[Avvio>Impostazioni>Pannello di controllo>Sistema> Gestione periferiche > Controller IDE/ATAPI> Informazioni avanzate canale IDE predefinito/Assistant]

Soluzione dei problemi

Problema	Significato / Soluzione
Il computer non riconosce l'unità CD-R/RW.	Verificare che l'alimentazione, l'audio e i cavi E-IDE siano collegati correttamente al computer.
Dopo l'installazione dell'unità CD-R/RW, il PC diventa più lento.	Cambiare il cavo E-IDE e ricollegarlo al computer. Piuttosto collegare un secondo cavo E-IDE all'unità CDR/RW nel modo master.
	Controllare la posizione del ponticello nel terminale di selezione master/slave.
MS-DOS non riconosce l'unità CD-R/RW.	Reinstallare il driver del dispositivo o aggiornarlo utilizzando l'ultima versione disponibile presso il sito web Samsung. - Http://samsung-ODD.com - Http://samsung.com
Windows non riconosce l'unità CD-R/RW.	È possibile che si verifichi questa condizione quando sussiste un problema di installazione di Windows; reinstallare Windows.
Il CD audio non riproduce alcun suono.	Verificare se il cavo audio è collegato correttamente al terminale di uscita audio dell'unità CD-R/RW e al terminale CD-IN della scheda audio.
	Assicurarsi che la scheda audio sia operativa.
	Regolare il comando del volume.
	Avviare il lettore CD in dotazione con Windows o con la scheda audio. È possibile ascoltare i CD collegando le cuffie al connettore appropriato. Se si è installato il lettore appropriato, come per esempio Windows Media Player della Microsoft, è possibile regolare il volume utilizzando il comando del volume delle cuffie sul pannello anteriore dell'unità.
	Se si seleziona DIGITAL (Digitale) per CD Audio Play (Riproduzione CD audio) in Media Player di Windows ME/XP, le cuffie non appaiono nella modalità digitale.
Il CD non viene letto o viene letto in modo troppo lento.	Assicurarsi che il CD sia di una buona qualità ed eventualmente pulirlo.
Lo scomparto del disco non si apre.	Controllare che il cavo d'alimentazione sia collegato in modo corretto.
	Spegnere e scollegare il PC. Inserire uno spillo o la punta di un fermaglio per fogli nel foro di emergenza e spingerlo saldamente fino a che lo scomparto non si apre.
Quando il software MPEG riproduce un CD video, le immagini non sono regolari e la velocità di esecuzione è troppo lenta.	Regolare le dimensioni della schermata di riproduzione.
	Regolare eventualmente la risoluzione di visualizzazione dopo averla controllata.
Viene visualizzato il messaggio Disc is not in (Disco non inserito), anche se è stato inserito un disco.	È possibile che il computer non riconosca il disco se si avvia la riproduzione subito dopo aver inserito il disco. Aprire e chiudere lo scomparto del disco e riprovare.
	Pulire il disco e riprovare.
L'unità CD-R/RW non viene rilevata dopo il collegamento ad una scheda audio.	Il modo di interfaccia della scheda audio è AT-BUS. Occorre quindi collegare l'unità CD-R/RW alla porta E-IDE della scheda madre del PC, anziché alla scheda audio, oppure installare una scheda audio E-IDE-compatibile.
Nel CD non è presente la funzione di espulsione disco formattato.	Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni (lato destro della barra dei menu nella parte inferiore del monitor) e poi selezionare "Eject" (Espelli) per espellere il CD.
	Da Gestione risorse selezionare l'unità dove è inserito il disco. Fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare "Eject" (Espelli) per espellere il CD.
Durante la registrazione con NERO o Easy CD Creator, non viene effettuata la registrazione sul CD, e viene registrata solo una forma di file immagine.	Questo sembra verificarsi quando si seleziona la funzione di registrazione non appena il sistema seleziona "Image Recorder" anziché SW-252. In tal caso, selezionare un registratore dalle voci del menu nella parte superiore di NERO o Easy CD Creator e quindi selezionare SW-252 dalla finestra di selezione registratore.
	Quando si installa il programma di registrazione, cercare di non installare il programma prima dell'unità ROM onde evitare la selezione del registratore immagini.
Il registratore non riconosce il disco.	Utilizzare la funzione di upgrade automatico del firmware disponibile presso il sito web di assistenza ODD, scaricare il firmware più recente e reinstallare il programma di registrazione fornito nel bundle software which is included in the bundle. - Http://samsung-ODD.com - Http://samsung.com

Specifiche tecniche



SAMSUNG si impegna costantemente a migliorare i propri prodotti. Le specifiche del design e le istruzioni per l'uso sono quindi soggette a modifica senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

ITEM		SW-252B	
		CD-RW	
DISCO	Tipi di dischi supportati nel modo di lettura	CD-DA(Audio), CD-ROM, CD-ROM XA, CD-Plus, CD-Extra, Photo-CD(Single, Multi-session), Video CD ready, Enhanced CD, CD-I/FMV, CD-R, CD-RW, CD-TEXT	
	Cancellazione tipi di dischi	CD-RW	
	Diametro disco	120 mm o 80 mm	
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONALI DELL'UNITÀ	Velocità di trasferimento dati	Registrazione	CD-R: 7800 KB/sec. (52X), 7200 KB/sec. (48X), 6000 KB/sec. (40X), 4800 KB/sec. (32X), 3600 KB/sec. (24X), 2400 KB/sec. (16X), 1800 KB/sec. (12X), 1200 KB/sec. (8X), 600 KB/sec. (4X),
			CD-RW : Ultra Speed Writing DISC: 3600 KB/sec. (24X) High Speed Writing DISC: 1500 KB/sec. (10X) 2400 KB/sec. (16X) Low Speed Writing DISC: 600 KB/sec. (4X)
		Lettura	CD-ROM: CAV 52X CD-R: CAV 40X CD-RW: CAV 40X Modalità PIO 4:16,6MB/sec Modalità DMA 2:16,6MB/sec Ultra DMA modo 2:33,3MB/sec
	Tempo di accesso	110ms	
	Buffer dei dati	8MB/2MB	
	Laser	Laser a semiconduttore	
	Meccanismo di scorrimento	Motore passo-passo	
	Motore mandrino	Motore senza spazzole	
	Meccanismo di caricamento	Vassoio. Motore CC (Soft Eject).	
FREQUENZA DI ERRORE		Modo 1: 1 blocco/10 ⁻¹² , Modo 2: 1 blocco/10 ⁻⁹	
PANNELLO FRONTALE	Pulsante Eject	Auto eject o Auto inject	
	Indicatore	Riproduzione / Lettura (VERDE), LED funzionamento	
	Uscita cuffie	Mini-jack stereo (Ø 3,6 mm) 0,65 ± 20% (vrms) 33 ohm	
	Controllo volume	Tipo a manopola	
PANNELLO POSTERIORE	Potenza richiesta	+5 VDC: 1,5 A (RMS), +12 VDC: 1,5 A (RMS)	
	Connettore interfaccia	ATAPI BUS (E-IDE)	
	Uscita audio	Uscita linea 0,75V ± 20% (vms) : 47Kohm	
	Modulo di jumper	Molex 70203 o altri modelli compatibili	
AMBIENTE OPERATIVO	Funzionamento	Temperatura: 5~45°C Umidità: 10~80%	
	Deposito	Temperatura: -25~60°C Umidità: 10~90%	
GENERAL	Dimensioni	148,2 (L) x 42 (A) x 184 (P) mm (cornice inclusa)	
	Peso	780 g	
AFFIDABILITÀ	MTBF	125.000 POH(20% di servizio)	

" Il progetto e le specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso. "